


■ X1 System Programmierung MTM8C mit MTMV/01

Wenn Sie ein System ohne installierte VA/01 programmieren müssen (Sie haben also nur MTMV/01 + VAS/101) installiert, entfernen Sie alle Frontplatten MTM und folgen Sie der Anweisung:

1. In den Programmiermodus wechseln: Halten Sie die PROG-Taste A auf dem Eingabefeld mindestens 3 Sekunden lang gedrückt und lassen Sie sie innerhalb von 6 Sekunden los.

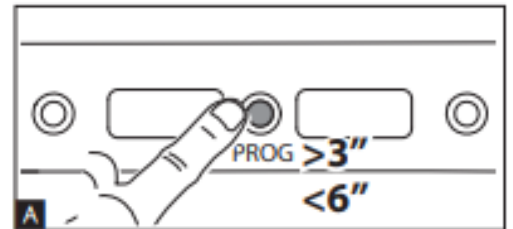

Die LEDs "Glocke" und „Glocke-aus" und die Tasten-LEDs blinken, um zu zeigen, dass die Tasten programmiert werden.




Wenn die angezeigten LEDs nicht blinken (das bedeutet, dass Sie die erste Programmierungseingabe in der Vergangenheit durchgeführt haben), drücken und halten Sie die PROG-Taste am Eingabefeld mindestens 3 Sekunden lang gedrückt.

2. Drücken Sie die Ruftaste 1 (wie in der folgenden Abbildung gezeigt) auf MTMV/01 (das Modul hört auf zu blinken und bleibt eingeschaltet).



3. Drücken Sie die Ruftaste 1 (wie in der folgenden Abbildung gezeigt, also die erste oben links) auf dem ersten Modul MTM8C, dass per Flachkabel mit MTMV/01 verbunden ist (das Modul hört auf zu blinken und bleibt eingeschaltet). Wiederholen Sie es für jedes MTM8C-Modul sequentiell.

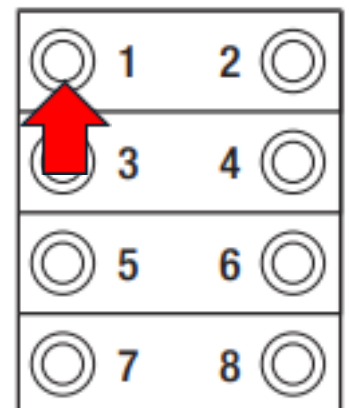

4. Die LED "Tür öffnen" blinkt. Heben Sie das interne Hörer-Mobilteil an (falls vorhanden) und drücken Sie die Türschloss-Entriegelungs- und AUX2-Taste gleichzeitig für 2 Sekunden.

5. Drücken Sie auf dem Eingabefeld die Anruftaste, um mit dem internen Empfänger verknüpft zu werden. Ein Piepton bestätigt, dass die Einstellung gespeichert wurde.

6. Beenden Sie den Anruf (schließen Sie das Mobilteil, falls vorhanden) und wiederholen Sie die Punkte 4 und 5 für alle anderen internen Empfänger.

7. Beenden Sie die Programmierung: Drücken Sie kurz die PROG-Taste (≤ 1 Sekunde) auf MTMV/01. Die LEDs an der Eingangstafel schalten sich aus.